PAN STAGE Ⅱ

パンステージⅡ ドウコンディショナー

panja 共立プラント工業株式会社

ドウコンディショナー

こね上げ後の生地や、冷凍生地を発酵まで管理します。冷凍→冷蔵→予熱→ホイロのサイクル運転を活用すれば、前日仕込んだ生地を翌朝ご希望の時間に焼成できるよう発酵を完了させます。
深夜・早朝の作業は、この1台におまかせ下さい！

●設定例

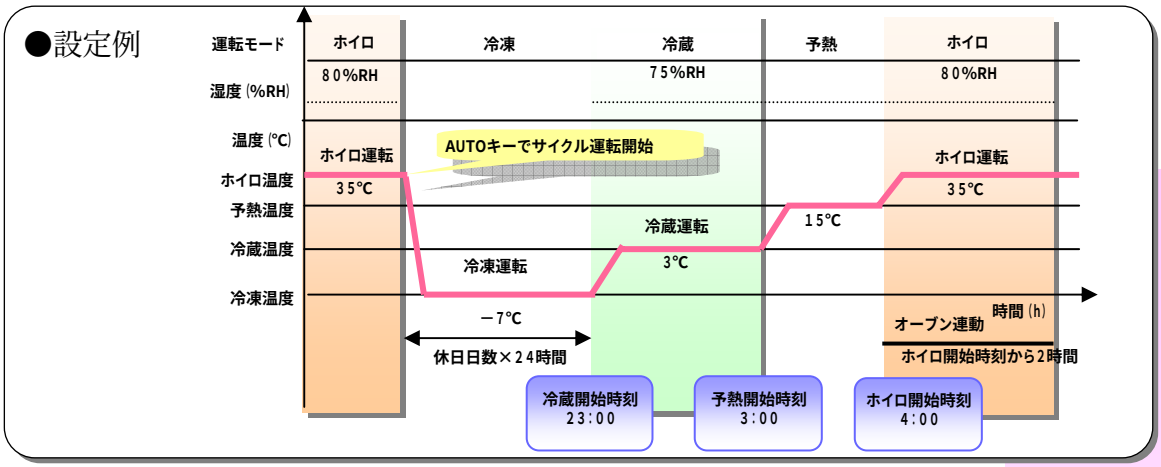

●冷凍運転以外の温度帯＋3℃以上の運転時であれば全ての運転で加湿が可能。低温熟成庫としても使用できます。
●昼間はホイロとして使用できます。

□ホイロ（PSPH2−32F2）との併用で昼間の生産量UP！□

昼間に生産量の多い店舗様にはホイロとの併用がおすすめです。ドウコンディショナーをホイロ機能で使用し、
もう１台ホイロを投入することで、生産量が大幅アップ！　次々とお客様へ焼きたてパンを提供できます。

特徴・機能

☑充実のメモリ機能

冷凍～ホイロまでのサイクル運転の設定値を３パターンまで記憶。入力の手間を省きます。
サイクル運転以外の各設定値も　温度・湿度を２０パターンまで記憶できるため、
どなたでも簡単に使いこなせます。

☑生地の様子が一目瞭然（大きな窓・結露対策）

大きな窓からいつでも中の様子が確認しやすくなりました。ガラス部分が4重構造、
扉周りにはヒーターを内蔵し、外部との断熱性が飛躍的に上がっています。

PSDC2-32F2

☑エラーメッセージ表示

万が一トラブルが発生してもエラーメッセージを表示するので
※「エラーサインの内容と原因・措置一覧」で故障内容・措置方法を確認できます。

※機器添付の取扱説明書内に記載。

ーフィルター清掃サインー
フィルター清掃サインが表示されるので、フィルターのつまりによる
機械故障を未然に防ぐことができます。

□前面パネルが開閉できるので、フィルター清掃も簡単です□

製品仕様

	ドウコンディショナー	ドウコンディショナー	ホイロ
型　式	PSDC2-32S2	PSDC2-32F2	PSPH2-32F2
仕　様	立型2室2枚扉32枚差	立型1室2枚扉32枚差	立型1室2枚扉32枚差
天板サイズ	530×380/600×400mm (同室共用不可)	530×380/600×400mm (同室共用不可)	530×380/600×400mm (同室共用不可)
棚ピッチ	75mm	75mm	75mm
外形寸法	770W×1155D×1950H	770W×1155D×1950H	770W×1155D×1950H
電気容量	3φ200V　1.7kW (水冷時1.9kW)	3φ200V　1.7kW	3φ200V　1.0kW
外　装	SUS430/背面、天井　カラー鋼板	SUS430/背面、天井　カラー鋼板	SUS430/背面、天井　カラー鋼板
内　装	内壁　SUS304	内壁　SUS304	内壁　SUS304
加湿方法	スプレー式	スプレー式	スプレー式
温度範囲	−19〜＋45℃	−19〜＋45℃	常温〜+45℃
標準装備	網棚6枚、棚受32本、庫内灯2本、 排水ホース1セット、 キャスター、アジャスター、 冷凍機用フィルター　(水冷のみ不付)	網棚6枚、棚受32本、庫内灯1本、 排水ホース1セット、 キャスター、アジャスター、 冷凍機用フィルター　(水冷のみ不付)	網棚6枚、棚受32本、庫内灯1本、 排水ホース1セット、 キャスター、アジャスター

☑ 早出・遅出機能

発酵完了までのサイクル設定時刻を全体にずらすことができます。
（15分〜90分まで）出勤時間がいつもと違う日も、ご希望時刻に発酵を完了させます。

☑ 休日設定機能

休日設定機能を利用すれば、お休み中は生地を冷凍保存し、翌営業日のご希望時刻に発酵を完了させます。　連続3日までの設定が可能です。

☑ オーブン連動機能

ホイロ開始時刻にあわせてオーブンを立ち上げることができ、忙しい朝もスムーズに作業できます。
（※別途配線工事とオーブンに連動機能が必要です）

☑ 網棚標準装備・棚幅／棚ピッチ変更可能

網棚が標準装備されているので食型の使用も可能です。
また、棚ピッチ（高さ）は生地の種類に応じて25㎜ごとに変更できます。

操作が簡単、楽々設定！

コントローラー

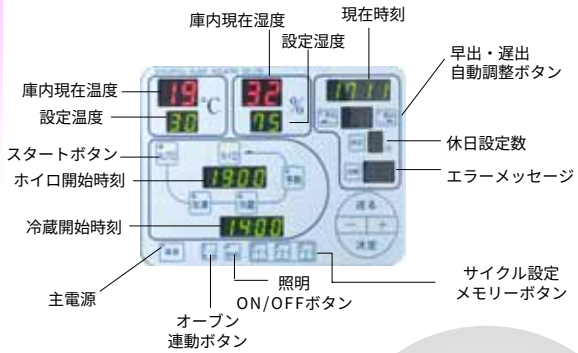

外形寸法図

PSDC2－32S2

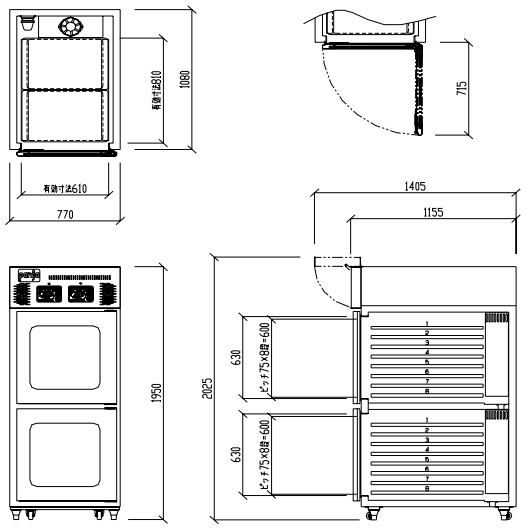

PSDC2－32F2

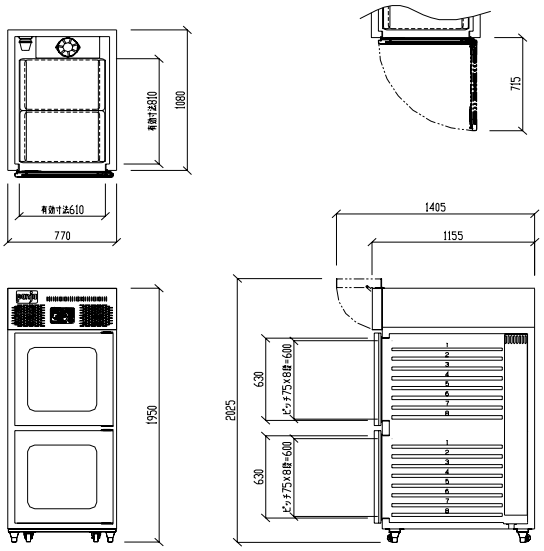

PSPH2－32F2

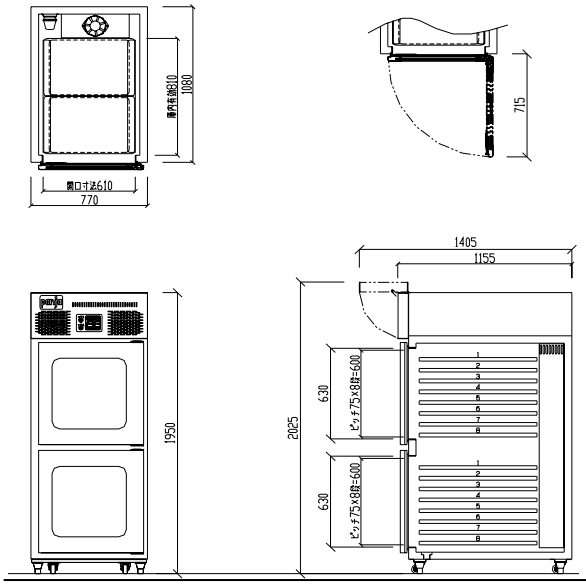

※ご使用天板サイズにあわせて棚幅を調整しています。
また、棚幅に合った網棚を標準装備しているので、ご注文時に天板サイズをご指定ください。

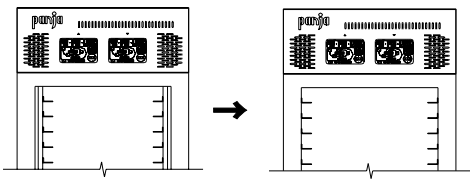

共立プラント工業株式会社

本　　社	：	〒538-0041	大阪府大阪市鶴見区今津北4-12-25	TEL. 06-6968-1961　FAX. 06-6968-0683
東日本事業部	：	〒103-0023	東京都中央区日本橋本町4-13-5-1F	TEL. 03-5847-0578　FAX. 03-5847-0580
中部営業所	：	〒470-1112	愛知県豊明市新田町西筋76-4	TEL. 0562-92-6860　FAX. 0562-92-6957
福岡出張所	：	〒816-0063	福岡県福岡市博多区金の隈2-17-25	TEL. 092-513-0034　FAX. 092-513-0073
石川工場	：	〒923-0061	石川県小松市国府台5-21-3	TEL. 0761-47-8831　FAX. 0761-47-8832

※本カタログに記載しております内容は2008年2月現在のものであり、改善などのため予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。